OBSERVAȚIE SPECIALĂ

Pentru a proteja cuptorul şi afişajul de supraîncălzire, temperatura mânerului este monitorizată. Dacă există pericolul supraîncălzirii, iluminatul de fundal al afişajului va fi dezactivat. Va fi activat din nou după o perioadă de timp. Din acelaşi motiv, cuptorul este posibil să efectueze o procedură de răcire. Pe această perioadă se afişează RĂCIRE (COOL). Ventilatorul şi lumina funcționează. Acest lucru este normal. La terminarea acestei proceduri, cuptorul se stinge automat. Procedura de răcire poate fi întreruptă prin deschiderea uşii, fără a dăuna în nici un fel cuptorului.

DATE PENTRU TESTAREA CAPACITĂȚII DE ÎNCĂLZIRE

În conformitate cu IEC 60705.

Comisia Internațională de Electrotehnică a redactat o normă standard pentru testarea comparată a performanțelor de încălzire ale diverselor cuptoare cu microunde. Vă recomandăm următoarele pentru acest cuptor:

Test	Cantitate	Durata aprox.	Nivel de putere	Recipient
12.3.1	1000 g	11 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28-30 min	Aer forțat 200 ºC + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Aer forțat 200 ºC + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30-32 min	Aer forțat 225 ºC + 350 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	2 min 12 sec	Decongelare Jet	

4619 694 49832

RO

Whirlpool Sweden AB

Jet Chef

JT 358

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

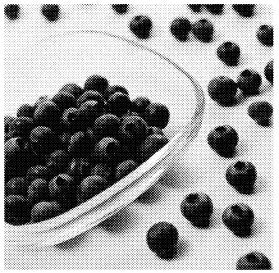

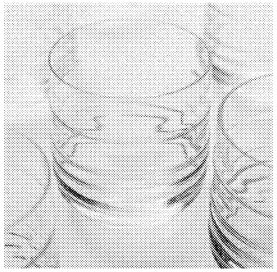

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

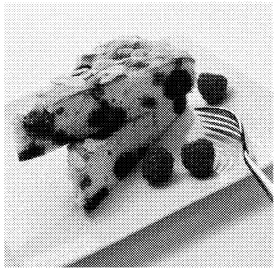

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com

Whirlpool

INSTALAREA

ÎNAINTE DE RACORDARE

Controlați dacă tensiunea de pe plăcuța matricolă corespunde tensiunii **din locuința dumneavoastră**.

Aşezați cuptorul pe o suprafață stabilă şi netedă care să fie suficient de rezistentă pentru a suporta cuptorul şi ustensilele de bucătărie pe care le veți introduce în acesta. Partea dreaptă a aparatului este partea mai grea. Aveți grijă când îl transportați.

Aşezați cuptorul la distanță față de celelalte surse de căldură. Temperatura aerului de răcire preluat de cuptor, nu trebuie să depăşească 35°C. Lăsați un spațiu de cel puțin 20 cm deasupra cuptorului pentru o ventilare adecvată. Controlați ca picioruşele cuptorului cu microunde să se afle în poziție corespunzătoare şi verificați ca spațiul de dedesubtul cuptorului să fie liber pentru a permite o corectă circulație a aerului. Cuptorul poate funcționa într-o încăpere cu o temperatură care poate varia de la +5°C la +35°C.

Acest cuptor nu este destinat a fi amplasat sau folosit pe o suprafață de lucru mai joasă de 850 mm deasupra nivelului podelei.

Pentru a avea cea mai bună vizibilitate pe afişaj, amplasați cuptorul astfel încât afişajul să fie ceva mai jos sau la aceeaşi înălțime cu ochii dvs. atunci când stați în fața lui.

Nu scoateți plăcile de protecție a admisiei microundelor aflate pe partea laterală a peretelui cavității cuptorului. Acestea împiedică intrarea particulelor de grăsime şi murdărie în canalele de admisie a microundelor.

Verificați ca aparatul să nu fie deteriorat. Controlați ca uşa cuptorului să se închidă bine în suportul uşii şi ca garnitura interioară a uşii să nu fie deteriorată. Goliți cuptorul şi curățați interiorul acestuia cu o cârpă moale, umezită.

Nu puneți în funcțiune acest aparat dacă a fost deteriorat cablul de alimentare sau ştecherul, dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos. Nu introduceți cablul de alimentare sau ştecherul în apă. Țineți cablul la distanță de suprafețele fierbinți. Există pericol de electrocutare, incendiu sau alte accidente.

DUPĂ RACORDARE

Când aparatul este conectat pentru prima dată la curent sau după o întrerupere de curent electric afişajul este gol. Dacă doriți, cuptorul poate afişa un Ceas digital ce indică ora timp de 24 de ore. Atunci când nu ați programat funcția ceasului afişajul va rămâne gol până când veți regla durata de coacere sau Cronometrul.

Cuptorul poate fi utilizat doar dacă uşa cuptorului este bine închisă.

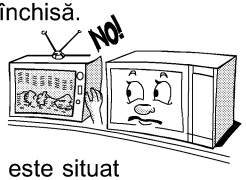

Recepția slabă a programelor de televiziune şi interferența radio pot rezulta dacă cuptorul este situat aproape de TV, radiou sau antenă.

Împământarea acestui aparat este obligatorie. Producătorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru accidente survenite persoanelor, animalelor sau obiectelor ca urmare a nerespectării acestei condiții.

Producătorul nu este responsabil pentru problemele cauzate de nerespectarea de către utilizator a acestor instrucțiuni.

GHIDUL DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR

Dacă cuptorul nu funcționează, nu chemați asistența tehnică până când nu ați efectuat următoarele controale:

* Placa turnantă şi suportul acesteia să fie în locaşul lor.
* Cablul de alimentare să fie bine introdus în priză.
* Uşa să fie bine închisă.
* Controlați siguranțele fuzibile şi verificați să fie sub tensiune.
* Controlați dacă cuptorul are o ventilație amplă.
* Aşteptați timp de zece minute iar apoi încercați să puneți cuptorul în funcțiune încă o dată.
* Înainte de a încerca din nou, deschideți iar apoi închideți uşa.

Acest lucru este pentru a evita chemările inutile pentru care dumneavoastră va trebui să plătiți.

Când telefonați la Service-ul autorizat, vă rugăm să comunicați numărul de serie şi tipul cuptorului (vezi eticheta cu date pentru service). Consultați broşura cu garanția pentru îndrumări suplimentare.

Important:

Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, acesta va trebui să fie înlocuit cu un cablu original, care este disponibil la departamentul nostru de asistență tehnică. Cablurile de alimentare pot fi înlocuite doar de către un tehnician specializat.

⚠ ATENȚIE!

***Intervențiile de service pot fi realizate doar de către un tehnician specializat**. Este periculos pentru oricine altcineva decât o persoană calificată să efectueze orice fel de operație de service sau de reparație care să implice scoaterea oricărei protecții împotriva expunerii la energia microundelor.*

Nu scoateți nici un fel de protecție.

RECOMANDĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Ambalajul

Cutia de ambalaj poate fi în întregime reciclată după cum indică simbolul de reciclare. Pentru aruncarea aparatului respectați dispozițiile locale. Nu permiteți accesul copiilor la ambalajele potențial periculoase (saci de plastic, polistiren etc.).

Aparatul

Aparatul este fabricat cu materiale reutilizabile. Dacă vă decideți să aruncați aparatul, va trebui să-l depozitați în conformitate cu dispozițiile locale referitoare la eliminarea deşeurilor. Înainte de a-l arunca, tăiați cablul principal de alimentare al aparatului astfel încât acesta să nu poată fi racordat la rețeaua de curent.

ÎNTREȚINEREA ŞI CURĂȚAREA

Curățarea este singura operație de întreținere necesară în mod normal. Va trebui să fie realizată cu cuptorul cu microunde deconectat.

Prin nepăstrarea cuptorului în stare curată, se poate ajunge la deteriorarea suprafeței, şi astfel poate fi afectată durata de viață a aparatului, cu posibila apariție de situații periculoase.

Nu utilizați bureți abrazivi din metal în interiorul cavității cuptorului. Pot zgâria suprafața.

La intervale regulate, în special dacă au fost vărsate lichide, scoateți placa turnantă, suportul plăcii turnante şi curățați cu o cârpă baza cuptorului.

Acest cuptor este proiectat să funcționeze cu placa turnantă la locul său.

Nu puneți în funcțiune cuptorul cu microunde când a fost scoasă placa turnantă pentru curățare.

Utilizați un detergent neutru, apă şi o cârpă moale pentru a curăța suprafețele interne, partea frontală şi posterioară a uşii şi locaşul de deschidere a uşii.

Evitați depunerea particulelor de grăsime sau mâncare în jurul uşii.

Pentru petele rezistente, fierbeți în cuptor o ceaşcă de apă timp de 2 sau 3 minute. Aburii vor înmuia petele.

Adăugați puțin suc de lămâie într-o ceaşcă de apă, aşezați-o pe placa turnantă şi fierbeți timp de câteva minute pentru a elimina mirosurile din interiorul cuptorului.

Curățătorii abrazivi, *bureții din sârmă de parchet, cârpe de spălat granuloase etc. pot deteriora panoul de comenzi, şi suprafețele interioare şi exterioare ale cuptorului. Utilizați un burete cu un detergent neutru sau un prosop de hârtie cu un curățător spray pentru geamuri. Aplicați curățătorul spray pentru geamuri pe prosopul de hârtie.*

Nu *utilizați spray-ul direct în cuptor.*

LAVABILE ÎN MAŞINA DE SPĂLAT VASE:

Suportul plăcii turnante.

Placa turnantă de sticlă.

Capacul



Mânerul rigid.



Grătarul de sârmă.



Farfuria de coacere

CURĂȚAȚI CU GRIJĂ:

Farfuria de prăjire va trebui să fie spălată în apă cu detergent neutru. Zonele foarte murdare pot fi curățate cu un burete abraziv şi detergent neutru.



Lăsați întotdeauna farfuria de prăjire să se răcească înainte de a o curăța.

Nu introduceți în apă şi nu clătiți farfuria de prăjire când mai este încă fierbinte. O răcire rapidă o poate deteriora.

Nu utilizați bureți din sârmă de parchet. Aceştia pot zgâria suprafața.

NORME DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

CITIȚI CU ATENȚIE ŞI PĂSTRAȚI PENTRU VIITOARE CONSULTAȚII

Deschiderile de ventilare *ale cuptorului nu trebuie să fie acoperite. Blocarea prizei de aer sau a orificiilor de evacuare a aerului poate deteriora cuptorul şi se obțin proaste rezultate la coacere.*

Nu încălziți sau nu utilizați materiale inflamabile înăuntrul cuptorului sau lângă cuptor. Fumurile pot crea riscul de incendiu sau explozie.

Nu utilizați vapori sau substanțe chimice corozive în acest aparat. Acest tip de cuptor este destinat în mod specific pentru încălzirea sau pregătirea alimentelor. Nu este destinat pentru uzul industrial sau de laborator.

Nu utilizați cuptorul dvs. cu microunde pentru uscarea îmbrăcămințiii, hârtiei, mirodeniilor, ierburilor, lemnului, florilor, fructelor sau a altor materiale combustibile. Există pericol de incendiu.

Dacă materialele dinăuntru / dinafara cuptorului se aprind sau iau foc, țineți închisă uşa cuptorului şi stingeți cuptorul. Deconectați cablul de alimentare sau închideți alimentarea cu curent de la tabloul de siguranțe sau de la întrerupătoare.

Nu supraîncălziți mâncarea. Există pericol de incendiu.

Nu lăsați cuptorul nesupravegheat, în special când utilizați hârtie, plastic sau alte materiale combustibile în procesul de coacere. Hârtia se poate carboniza sau lua foc iar unele obiecte din plastic se pot topi dacă sunt utilizate la încălzirea alimentelor.

Nu depozitați sau utilizați acest aparat afară. Nu utilizați acest aparat lângă o chiuvetă de bucătărie, într-o pivniță umedă, lângă o piscină sau ceva asemănător.

Nu vă rezemați niciodată de uşă când aceasta este deschisă, şi nici nu permiteți copiilor să se joace cu aceasta. Se pot produce leziuni.

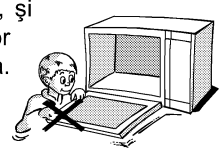

⚠ ATENȚIE!

Permiteți copiilor *să utilizeze cuptorul nesupravegheați doar după ce le-ați dat instrucțiuni adecvate în aşa fel încât să fie în stare să utilizeze cuptorul în mod sigur, şi să fi înțeles riscurile ce pot apărea prin utilizarea improprie a aparatului.*

Aparatul nu este destinat a fi folosit de copii mici sau persoane infirme fără o supraveghere. Copiii mici trebuie supravegheați pentru a fi siguri că nu se joacă cu aparatul.

În cazul în care cuptorul dvs. are alte surse de căldură care se pot folosi în mod combinat cu microundele, copiii trebuie să-l folosească doar sub supravegherea unei persoane adulte, din cauza temperaturilor generate.

⚠ ATENȚIE!

Nu utilizați cuptorul dvs. cu microunde pentru încălzirea în acesta a recipientelor sigilate ermetic. Presiunea creşte şi poate provoca pagube când acestea sunt deschise sau pot exploda.

⚠ ATENȚIE!

Garniturile uşii şi zonele garniturii uşii *trebuie să fie verificate periodic dacă nu sunt deteriorate. Dacă aceste zone sunt deteriorate aparatul trebuie să nu mai fie pus în funcțiune până când n-au fost reparate de către un tehnician calificat.*

OUĂ

Nu utilizați cuptorul dumneavoastră cu microunde pentru gătirea sau încălzirea ouălor întregi cu sau fără coajă, întrucât acestea pot exploda chiar şi după terminarea încălzirii cu microunde.



Dacă funcția Grătar nu este folosită cu regularitate, *există riscul de incendiu, datorită posibilei depuneri de particule de mâncare şi grăsime dedesubtul grătarului. Pentru a reduce acest risc, funcția Grătar singură trebuie lăsată să funcționeze timp de cel puțin 10 minute o dată pe lună, pentru a curăța elementele.*

PRECAUȚII

GENERALE

Acest aparat este destinat doar pentru uzul casnic!

Aparatul nu trebuie să fie întrebuințat *fără alimente în cuptor când se utilizează microundele. Funcționarea în această manieră poate deteriora aparatul.*

Dacă faceți încercări pentru utilizarea cuptorului, puneți un pahar de apă în interiorul acestuia. Apa va absorbi energia microundelor iar cuptorul nu se va deteriora.

Nu utilizați cavitatea sa pentru depozitarea de nici un fel.

Îndepărtați lițele de fier *de la pungile de hârtie sau plastic înainte de a le introduce în cuptor.*

FRIGEREA INTENSIVĂ

Nu utilizați cuptorul dvs. cu microunde pentru frigerea intensivă, întrucât temperatura uleiului nu poate fi controlată.

LICHIDE

În cazul încălzirii băuturilor sau apei în cuptorul dvs. cu microunde, supraîncălzirea lichidului peste punctul de fierbere poate să apară fără ca acest lucru să fie pus în evidență de către bulele de aer. Din acest motiv se poate constata o neașteptată revărsare a lichidului fierbinte.
Pentru a preveni această posibilitate, trebuie luate următoarele măsuri:

1. Evitați folosirea recipientelor rectilinii cu gâtul îngust.
2. Amestecați lichidul înainte de a introduce recipientul în cuptor și lăsați linguriţa în recipient.
3. După încălzire, lăsați să stea o perioadă scurtă de timp, amestecați din nou cu grijă înainte de a scoate recipientul din cuptor.

ATENȚIE

Pe durata utilizării cuptorului, ustensilele şi anumite părți ale cuptorului pot deveni fierbinți. Utilizați căptuşeala sau mănuşile de bucătărie pentru a preveni arsurile, când atingeți recipientele, părți ale cuptorului şi vasul după coacere.

Consultați întotdeauna cartea de bucate pentru microunde pentru detalii, în special în cazul preparării sau încălzirii alimentelor care conțin alcool.

După încălzirea alimentelor sau băuturilor pentru copii în biberon sau în borcanul cu alimente, amestecați şi controlați întotdeauna temperatura înainte de a le servi. Acest lucru va asigura distribuirea uniformă a căldurii şi evitarea riscului de opăriri şi arsuri. Asigurați-vă ca înainte de a încălzi, capacul şi tetina să fie scoase!

AUTO AER FORȚAT AUTOMAT

Utilizați această funcție pentru alimentele enumerate în tabelul de mai jos.

Pentru pui şi lasagna;
Controlați ca farfuria utilizată să fie rezistentă la cuptor şi să permită trecerea microundelor prin ea, înainte de a începe coacerea. În caz contrar, este posibil să obțineți un rezultat final nesatisfăcător.



Nu utilizați farfuria de coacere cu alimente din categoria 1 şi 2.
Utilizați întotdeauna farfuria de coacere atunci când preparați fursecuri şi cornuri congelate sau conservate.

Ungeți puțin farfuria de coacere sau acoperiți-o cu hârtie pentru copt.
În cazul programelor pentru fursecuri şi cornuri conservate sau congelate, cuptorul trebuie să fie preîncălzit înainte de a pune alimentele înăuntru. În momentul în care este atinsă temperatura corectă, cuptorul vă va solicita să introduceți alimentele.

— Deschideți uşa.
— Puneți farfuria de coacere cu alimentele pe ghidajele situate în cavitatea peretelui.
— Închideți uşa şi reporniți prin apăsarea butonului Start.



Nu utilizați cu această funcție.

GREUTĂȚI RECOMANDATE		
1	PUI (800g - 1˝Kg)	Presărați puiul cu sare şi condimente. Ungeți cu ulei dacă doriți. Puneți pe o farfurie rezistentă la cuptor şi microunde. Puneți farfuria pe grătarul de sârmă de jos.
2	LASAGNE CONGELATĂ (400g - 1Kg)	Puneți pe o farfurie rezistentă la cuptor şi microunde. Puneți farfuria pe grătarul de sârmă de jos.
3	FURSECURI	Puneți (9 - 12 bucăți) pe farfuria de coacere unsă cu puțin ulei. Puneți farfuria în cuptor în momentul în care vă solicită să "Introduceți alimentele" ("Add food").
4	ALUAT DE PÂINE CONSERVAT	A se folosi pentru cornuri şi chifle. Puneți pâinea necoaptă în farfuria de coacere. Puneți farfuria în cuptor în momentul în care vă solicită să "Introduceți alimentele" ("Add food").
5	CORNURI CONGELATE	A se utiliza pentru cornuri congelate gata coapte. Puneți cornurile pe farfuria de coacere. Puneți farfuria în cuptor în momentul în care vă solicită să "Introduceți alimentele" ("Add food").

AUTO COACEREA AUTOMATĂ

Utilizaţi această funcţie DOAR pentru coacere. Această funcţie poate fi folosită numai pentru alimentele care aparţin categoriilor enumerate aici. Utilizaţi ”Coacerea şi încălzirea cu microunde” pentru alte alimente sau greutăţi care nu sunt indicate aici.

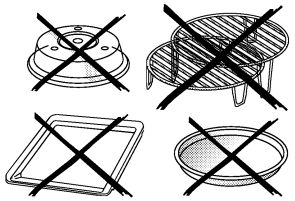

Nu utilizaţi cu această funcţie.

Foliile de plastic sau capacele trebuie înţepate cu o furculiţă sau o scobitoare, pentru a elibera presiunea şi a preveni arderea, din cauza acumulării de aburi pe durata coacerii.

Este posibil ca pe durata procesului de încălzire cuptorul să se oprească (în funcţie de program) şi să vă solicite să “ÎNTOARCEŢI” (“TURN”) sau să “AMESTECAŢI” (“STIR”) alimentele.
— Deschideţi uşa.
— Amestecaţi mâncarea.
— Închideţi uşa şi reporniţi prin apăsarea butonului Start.
Notă: cuptorul continuă să funcţioneze automat după 1 minut dacă alimentele nu au fost întoarse / amestecate. Durata de încălzire va fi mai mare în acest caz.

GREUTĂŢI RECOMANDATE		
1	CARTOFI COPŢI (200g - 1Kg)	Înţepaţi cartofii şi puneţi-i într-o farfurie care se poate folosi în siguranţă într-un cuptor cu microunde. Întoarceţi cartofii în momentul în care cuptorul emite un sunet. Aveţi grijă, cuptorul, farfuria şi cartofii sunt fierbinţi.
2	LEGUME PROASPETE (200g - 800g)	Tăiaţi legumele în bucăţi de dimensiuni egale. Adăugaţi 2-4 linguri de apă şi acoperiţi. Amestecaţi în momentul în care cuptorul emite un sunet
3	LEGUME CONGELATE (200 - 800g)	Coaceţi acoperit. Amestecaţi în momentul în care cuptorul emite un sunet.
4	LEGUME CONSERVATE (200 - 600g)	Scurgeţi cea mai mare parte a lichidului şi gătiţi într-o farfurie care se poate folosi în siguranţă într-un cuptor cu microunde, acoperit.
5	FLORICELE DE PORUMB (90 - 100g)	Gătiţi doar câte o pungă o dată. Dacă doriţi mai multe floricele, gătiţi pungile una după alta.

ACCESORII

GENERALE
Există nenumărate accesorii disponibile pe piaţă. Înainte de a le cumpăra, verificaţi ca acestea să fie adecvate utilizării cu microundele.

Controlaţi ca ustensilele utilizate să fie rezistente pentru a fi utilizate în cuptor şi să permită trecerea microundelor prin ele, înainte de a începe coacerea.

Când puneţi alimentele şi accesoriile în cuptorul cu microunde, verificaţi ca acestea să nu intre în contact cu partea interioară a cuptorului. **Acest lucru este important în special pentru accesoriile fabricate din metal sau care au subansamble din metal**.

Dacă accesoriile ce conţin metal intră în contact cu partea interioară a cuptorului, în timp ce cuptorul funcţionează, se pot produce scântei iar cuptorul se poate deteriora.

Controlaţi întotdeauna ca placa turnantă să se poată învârti liberă înainte să înceapă să funcţioneze cuptorul.

Controlaţi ca ustensilele utilizate să fie rezistente la cuptor şi să permită trecerea microundelor prin ele, înainte de a începe coacerea.

SUPORTUL PLĂCII TURNANTE



Utilizaţi suportul plăcii turnante sub placa turnantă din sticlă. Nu puneţi niciodată nici un fel de ustensile pe suportul plăcii turnante.
* Fixaţi suportul plăcii turnante în cuptor.

PLACA TURNANTĂ DE STICLĂ

Utilizaţi placa turnantă de sticlă la toate metodele de coacere. Aceasta va colecta picăturile de sos şi particulele de alimente care de obicei pătează şi murdăresc interiorul cuptorului.
* Aşezaţi placa turnantă de sticlă pe suportul plăcii turnante.

FARFURIA DE COACERE

Utilizaţi farfuria de coacere numai atunci când gătiţi cu funcţiile Aer forţat şi Aer forţat automat. Nu o utilizaţi niciodată în combinaţie cu microundele.

CAPACUL

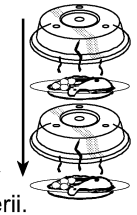

Capacul este utilizat pentru a acoperi mâncarea în timpul coacerii şi încălzirii doar când utilizaţi microundele şi ajută la evitarea împroşcăturilor, menţine umiditatea alimentelor şi reduce timpul necesar coacerii.
Utilizaţi capacul atunci când încălziţi la două nivele

MÂNERUL RIGID

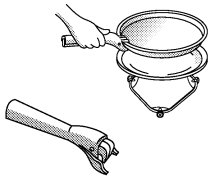

Utilizaţi mânerul pentru prăjire special din dotare pentru a scoate farfuria de prăjire fierbinte din cuptor.

FARFURIA DE PRĂJIRE



Aşezaţi alimentele direct pe farfuria de prăjire. Utilizaţi întotdeauna placa turnantă din sticlă ca suport când utilizaţi farfuria de prăjire.

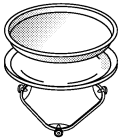

Nu puneţi nici un fel de ustensile pe farfuria de prăjire, întrucât va deveni imediat foarte fierbinte şi poate deteriora ustensilele.
Farfuria de prăjire poate fi preîncălzită înainte de utilizare (max. 3 min). Utilizaţi întotdeauna funcţia Prăjire (Crisp) când preîncălziţi farfuria de prăjire.

GRĂTAR DE SÂRMĂ

Utilizaţi grătarul de sârmă de sus atunci când gătiţi la grătar.
Utilizaţi grătarul de sârmă de jos atunci când frigeţi sau coaceţi în combinaţie cu alte surse de căldură.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PORNIRII/ SIGURANȚA PENTRU COPII

Această funcție automată de siguranță este activată la un minut după ce cuptorul a revenit la modalitatea de funcționare “repaus“. (Cuptorul este în “repaus“ când este afişată ora pe Ceas, sau dacă ceasul nu a fost reglat, când afişajul este gol).

Uşa trebuie să fie deschisă şi închisă de exemplu pentru punerea alimentelor înăuntru, înainte să puneți dispozitivul de siguranță. În caz contrar, afişajul va indica **“door“ (uşa)**.

ÎNTRERUPEREA SAU OPRIREA COACERII

Pentru întreruperea coacerii:
Coacerea poate fi oprită prin deschiderea uşii pentru a verifica, întoarce sau amesteca mâncarea. Reglarea se va menține timp de 10 minute.

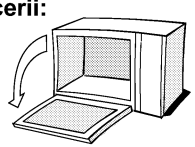

Pentru continuarea coacerii:
Închideți uşa şi apăsați pe butonul Start *O SINGURĂ DATĂ*. Coacerea va continua de unde a fost întreruptă.
Apăsând pe butonul Start *DE DOUĂ ORI* durata se va mări cu 30 de secunde.

Dacă nu doriți continuarea coacerii:
Scoateți mâncarea, închideți uşa şi apăsați pe butonul STOP

Un semnal acustic va semnaliza la fiecare minut timp de 10 minute faptul că durata de coacere s-a terminat. Apăsați pe butonul STOP sau deschideți uşa pentru a elimina semnalul.
Notă: Cuptorul va menține reglate funcțiile de preparare timp de 60 de secunde dacă uşa este deschisă şi apoi închisă după ce prepararea a fost terminată.

CEAS

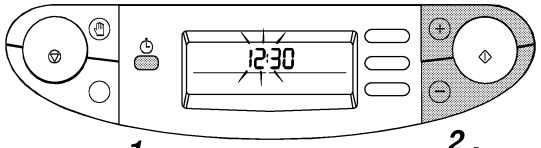

1. Apăsați pe butonul Ceas (3 secunde) până când cifra din stânga (pentru oră) clipeşte.
2. Apăsați pe butoanele +/- pentru a regla orele.
3. Apăsați din nou pe butonul Ceas. (Cele două cifre din dreapta (minute) clipesc).
4. Apăsați pe butoanele +/- pentru a regla minutele.
5. Apăsați din nou pe butonul Ceas.

Ceasul este reglat şi funcționează.

Expirarea duratei: fiecare pas trebuie îndeplinit în termen de 60 secunde. În caz contrar, afişajul va reveni în mod automat în modul repaus.

Notă: Când aparatul este conectat prima dată sau după o întrerupere a curentului electric, afişajul este gol. Dacă ceasul nu este reglat, afişajul va rămâne gol până ce veți regla durata de coacere.

Dacă doriți să eliminați ceasul de pe afişaj după ce a fost reglat. Apăsați pe butonul Ceas (3 secunde) până când cifra din stânga (pentru oră) clipeşte. Apoi apăsați butonul Stop.

Pentru repoziționarea Ceasului, urmați procedura de mai sus.

AUTO PRĂJIRE AUTOMATĂ

Utilizați această funcție pentru încălzirea rapidă a alimentelor, din starea congelată la temperatura de servire.

Este posibil ca pe durata procesului de încălzire cuptorul să se oprească (în funcție de program) şi să vă solicite să “AMESTECAȚI” (“STIR”) sau “ÎNTOARCEȚI” (“TURN”) alimentele.
— Deschideți uşa.
— Amestecați sau întoarceți alimentele.
— Închideți uşa şi reporniți prin apăsarea butonului Start.

Notă: cuptorul continuă să funcționeze automat după 1 minut dacă alimentele nu au fost întoarse sau amestecate. Durata de încălzire va fi mai mare în acest caz.

Cu această funcție utilizați doar farfuria de prăjire din dotare. Celelalte farfurii de prăjire care se pot găsi pe piață nu vor da rezultate corecte când sunt utilizate cu această funcție.

Această funcție este utilizată numai pentru alimente gata preparate congelate.



Nu utilizați cu această funcție.

⚠ IMPORTANT!

***Nu puneți** nici un fel de recipient sau peliculă pe farfuria de prăjire!*
***Doar alimentele** pot fi puse pe farfuria de prăjire.*

GREUTĂȚI RECOMANDATE		
Pentru alimentele care nu sunt enumerate în acest tabel, şi dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât greutatea recomandată, trebuie să urmați procedura pentru funcția Prăjire (Crisp) manuală.		
1	CARTOFI PRĂJIȚI (200g - 600g)	Împrăştiați cartofii într-un strat uniform pe farfuria de prăjire. Adăugați sare dacă doriți cartofi prăjiți crocanți.
2	PIZZA, cu coajă subțire (200g - 500g)	Pentru pizza cu coajă subțire.
3	PIZZA, cu coajă groasă (300g - 800g)	Pentru pizza cu coajă groasă.
4	HAMBURGERI (180g - 450g)	Încălziți în prealabil farfuria de prăjire cu puțin unt sau ulei. Adăugați alimentele în momentul în care cuptorul se opreşte şi vă solicită să "Introduceți alimentele" ("Add Food"). Întoarceți alimentele în momentul în care cuptorul emite un sunet.
5	BATOANE DE PEŞTE PANE (200 - 600g)	Încălziți în prealabil farfuria de prăjire cu puțin unt sau ulei. Adăugați alimentele în momentul în care cuptorul se opreşte şi vă solicită să "Introduceți alimentele" ("Add Food"). Întoarceți alimentele în momentul în care cuptorul emite un sunet.

ÎNCĂLZIRE AUTOMATĂ

Utilizați această funcție când încălziți mâncare gata preparată sau lapte.

Puneți alimentele pe o farfurie rezistentă la căldură şi care se poate folosi în cuptorul cu microunde.

Când puneți o mâncare în frigider, sau pregătiți o mâncare pentru a fi încălzită, aranjați alimentele mai groase şi mai dense în exteriorul farfuriei, iar cele mai subțiri sau mai puțin dense în mijloc.

Puneți feliile subțiri de carne deasupra una peste alta sau intercalați-le.

Feliile mai groase cum ar fi carnea tocată şi cârnații trebuie puse aproape unele de altele.

Eliberarea presiunii
Întotdeauna acoperiți alimentele cu capacul sau o folie de plastic.
Folia de plastic trebuie înțepată cu o furculiță sau o scobitoare, pentru a elibera presiunea şi a preveni arderea, din cauza acumulării de aburi pe durata coacerii.

Amestecarea pe durata încălzirii
Este posibil ca pe durata procesului de încălzire cuptorul să se oprească (în funcție de program) şi să vă solicite să "AMESTECAȚI" ("STIR") alimentele.
— Deschideți uşa.
— Amestecați mâncarea.
— Închideți uşa şi reporniți prin apăsarea butonului Start.
Notă: cuptorul continuă să funcționeze automat după 1 minut dacă alimentele nu au fost întoarse. Durata de încălzire va fi mai mare în acest caz.

Durata de repaus
O durată de repaus de 1-2 minute îmbunătățeşte întotdeauna rezultatul, în special în cazul alimentelor congelate.



Nu utilizați cu această funcție.

GREUTĂȚI RECOMANDATE		
Pentru alimentele care nu sunt enumerate în acest tabel, şi dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât greutatea recomandată, trebuie să urmați procedura pentru "Coacerea şi încălzirea cu microunde".		
1	PLATOURI CU ALIMENTE (250g - 600 g)	Preparați alimentele conform recomandărilor de mai sus. Încălziți acoperit.
2	SUPĂ (200g - 800 g)	Încălziți neacoperit în vase separate sau în unul mare.
3	PORȚII CONGELATE (250 g - 600 g)	Respectați indicațiile de pe ambalaj, cum ar fi aerisirea, înțeparea, etc.
4	LAPTE (100g - 500 g)	Încălziți neacoperit şi utilizați o lingură metalică într-o cană sau ceaşcă.
5	CASEROLE (200g - 800 g)	Încălziți acoperit. Amestecați în momentul în care cuptorul emite un sunet.

CRONOMETRU DE BUCĂTĂRIE

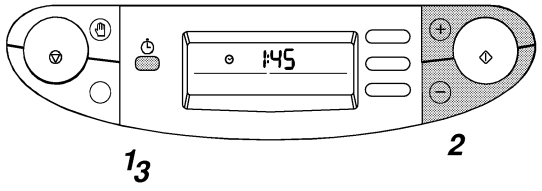

1. Apăsați butonul Ceas o singură dată.
2. Apăsați butoanele +/- pentru a regla durata dorită.
3. Apăsați din nou pe butonul Ceas pentru a porni cronometrul de bucătărie.

Un semnal sonor se va auzi atunci când cronometrul de bucătărie a terminat numărătoarea inversă.

O apăsare pe butonul Ceas arată cât timp a rămas pe cronometru. Afişajul rămâne timp de 3 secunde, apoi se reîntoarce la indicarea duratei de coacere (dacă în acel moment este în curs).

Cronometrul de bucătărie este complet **independent** de toate celelalte funcții şi poate fi folosit în orice moment indiferent dacă este în funcțiune cuptorul sau nu.
Utilizați această funcție când aveți nevoie de un cronometru de bucătărie pentru a măsura timpul exact necesar diferitelor întrebuințări, ca pregătirea ouălor, a pastelor făinoase sau pentru lăsarea la crescut a aluatului înainte de a-l coace etc.

Pentru a opri cronometrul de bucătărie când se lucrează pe fondul unei alte funcții, mai întâi va trebui să readuceți cronometrul în prim plan prin apăsarea pe butonul Ceas iar apoi opriți-l prin apăsarea butonului Ceas încă o dată.

JET START

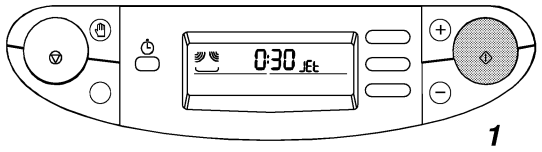

1. Apăsați butonul Start

Această funcție porneşte automat cu nivelul maxim de putere al microundelor şi cu durata de coacere fixată la 30 de secunde. *Fiecare apăsare suplimentară* măreşte durata cu 30 de secunde. Puteți de asemenea schimba durata prin apăsarea pe butoanele +/- pentru mărirea sau micşorarea duratei după pornirea funcției.

Această funcție este utilizată pentru încălzirea rapidă a alimentelor care conțin o cantitate mare de apă, ca de exemplu: supe lichide, cafea sau ceai.



Nu utilizați cu această funcție.

Manual CUM SE GĂTEŞTE ŞI ÎNCĂLZEŞTE CU MICROUNDELE

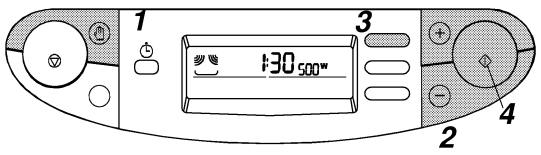

1. Apăsați butonul MANUAL pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați butoanele +/- pentru a fixa durata de coacere.
3. Apăsați butonul WATT în mod repetat pentru a fixa nivelul de putere preferat.
4. Apăsați pe butonul Start.

Odată ce procesul de coacere a început:
Durata poate fi uşor mărită în etape de 30 de secunde prin apăsarea butonului Start. *Fiecare apăsare* măreşte durata cu 30 de secunde. Puteți de asemenea schimba durata prin apăsarea pe butoanele +/- pentru mărirea sau micşorarea duratei. Nivelul de putere poate fi de asemenea modificat pe durata coacerii prin apăsarea butonului WATT.

Utilizați această funcție pentru gătirea normală şi încălzirea alimentelor ca legumele, peştele, cartofii sau carnea.



Nu utilizați cu această funcție.

Manual GRĂTAR

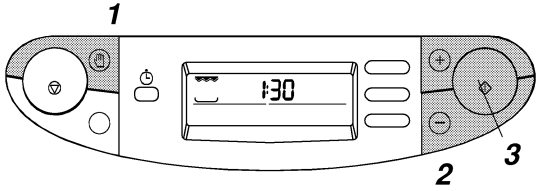

1. Apăsați butonul MANUAL pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați pe butoanele +/- pentru a fixa durata de coacere.
3. Apăsați pe butonul Start.

Nu lăsați deschisă uşa cuptorului pe perioade lungi de timp când funcționează cu funcția Grătar, întrucât acest lucru poate provoca o scădere a temperaturii.

Puneți alimentele ca brânza, pâinea prăjită, cotletele şi cârnații pe grătarul de sârmă de sus.

Utilizați această funcție pentru a da rapid o plăcută suprafață rumenită alimentelor.



Nu utilizați cu această funcție.

⚠ IMPORTANT!

Controlați *ca ustensilele utilizate să fie termorezistente şi rezistente la cuptor înainte de a prăji cu ele.*
Nu *utilizați ustensile de plastic cu funcția grătar. Acestea se vor topi. De asemenea, nici obiectele din lemn sau hârtie nu sunt adecvate.*

AUTO DECONGELARE JET

Utilizați această funcție pentru a decongela carne, pasăre, peşte, legume şi pâine.

La jumătatea procesului de decongelare cuptorul se opreşte şi vă cere să "ÎNTOARCEȚI" ("TURN") alimentele.
— Deschideți uşa.
— Întoarceți alimentele.
— Închideți uşa şi reporniți prin apăsarea butonului Start.

Notă: cuptorul continuă să funcționeze automat după 2 minute dacă alimentele nu au fost întoarse. Durata de decongelare va fi mai mare în acest caz.

Întotdeauna puneți alimentele pe placa turnantă din sticlă.

Această funcție are nevoie să cunoască greutatea netă a alimentelor. Cuptorul va calcula automat durata necesară pentru a termina procedura de decongelare / coacere.

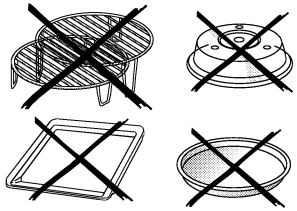

Nu utilizați cu această funcție.

GREUTĂȚI RECOMANDATE		
Pentru alimentele care nu sunt enumerate în acest tabel, şi dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât greutatea recomandată, trebuie să urmați procedura pentru "Coacerea şi încălzirea cu microunde", şi alegeți 160 W la decongelare.		
1	CARNE (100g - 2Kg)	Carne tocată, cotlete, antricot sau fripturi.
2	PASĂRE (100g - 3Kg)	Bucăți întregi de pui sau file.
3	PEŞTE (100g - 2Kg)	Cotlete întregi sau file.
4	LEGUME (100g - 2Kg)	Legume amestecate, mazăre, broccoli etc.
5	PÂINE (100g - 2Kg)	Franzelă, chifle sau cornuri.

AUTO FUNCȚII AUTOMATE

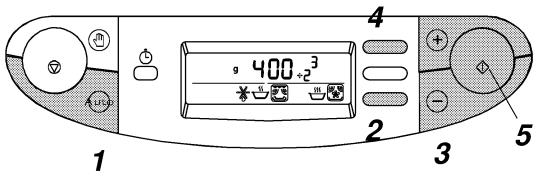

Funcțiile automate ale acestui cuptor au nevoie să cunoască greutatea netă a alimentelor. Cuptorul va calcula automat durata necesară pentru a termina procedura de decongelare / coacere.

1. Apăsați butonul AUTO pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați butonul ALIMENTE în mod repetat pentru a fixa categoria de alimente.
3. Apăsați butoanele +/- pentru a fixa greutatea netă a alimentelor ce urmează a fi gătite.
4. Apăsați butonul WATT în mod repetat pentru a fixa nivelul de rumenire.
5. Apăsați pe butonul Start.

Dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât cea indicată:
Urmați procedura pentru "Coacerea şi încălzirea cu microunde" pentru a coace / decongela alimentele.

Notă: În cazul funcției Aer forțat automat, unele programe nu solicită introducerea nici unei greutăți.

Alimente congelate:
Dacă alimentele sunt mai calde decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o cantitate mai mică de alimente.
Dacă alimentele sunt mai reci decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o cantitate mai mare a alimentelor.



(A) Ajustarea nivelului de rumenire
Atunci când folosiți funcțiile automate (cu excepția funcției Decongelare Jet), aveți de asemenea posibilitatea de a controla personal rezultatul final cu ajutorul caracteristicii Ajustarea nivelului de rumenire. Această caracteristică vă permite să obțineți o temperatură mai mare sau mai mică sau o durată mai lungă sau mai scurtă.

Prin alegerea uneia din funcțiile automate, alegeți reglarea standard. În general cu această reglare veți obține cele mai bune rezultate. Dar este posibil ca alimentele încălzite să fie prea fierbinți pentru a le consuma imediat. Data viitoare puteți regla puțin această funcție înainte de a o utiliza.
Acest lucru se face prin selectarea unui nivel mai mare sau mai mic cu butonul WATT.

\+ Măreşte temperatura finală.

\- Micşorează temperatura finală.

Notă:
Nivelul de rumenire poate fi fixat sau modificat numai înainte de funcționare.

Manual GRĂTAR COMBI

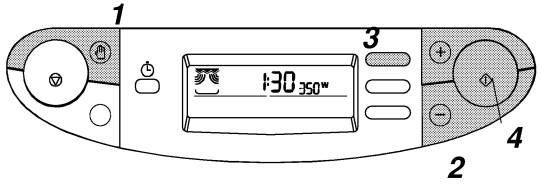

Utilizați această funcție pentru a găti mâncăruri gratinate, lasagne, pasăre şi cartofi copți.



Nu utilizați cu această funcție.

1. Apăsați butonul MANUAL pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați pe butoanele +/- pentru a fixa durata de coacere.
3. Apăsați butonul WATT în mod repetat pentru a fixa nivelul de putere preferat.
4. Apăsați pe butonul Start.

Nivelul maxim posibil de putere al microundelor când se utilizează Grătarul este limitat la un nivel prereglat din fabrică.

Puneți alimentele pe grătarul de sârmă de sus sau pe placa turnantă din sticlă atunci când gătiți cu această funcție.

Manual PRĂJIRE

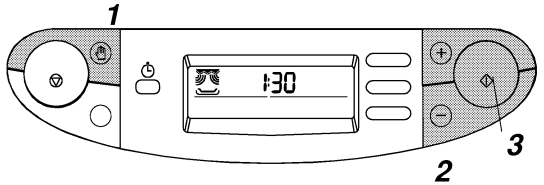

Utilizați această funcție pentru a încălzi şi coace pizza şi alte alimente pe bază de aluat. Este de asemenea indicată pentru prăjirea slăninei şi a ouălor, cârnaților, hamburger etc.



Nu utilizați cu această funcție.

1. Apăsați butonul MANUAL pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați pe butoanele +/- pentru a fixa durata de coacere.
3. Apăsați pe butonul Start.

Cuptorul va funcționa în mod automat cu Microundele şi Grătarul astfel încât să încălzească farfuria de prăjire. În acest fel farfuria de prăjire va atinge rapid temperatura de funcționare şi va începe să rumenească şi să prăjească alimentele.

IMPORTANT!

***Verificați** ca farfuria de prăjire să fie aşezată corect în mijlocul plăcii turnante din sticlă.*
***Cuptorul şi farfuria de prăjire** devin foarte fierbinți când se utilizează această funcție.*
***Nu aşezați farfuria de prăjire fierbinte** pe nici un fel de suprafață sensibilă la căldură.*
***Aveți grijă să nu atingeți** plafonul de dedesubtul elementului Grătar.*

***Utilizați mănuşi pentru cuptor** sau **mânerul rigid special** furnizat, când scoateți farfuria de prăjire fierbinte.*



Cu această funcție utilizați doar farfuria de prăjire din dotare. Celelalte farfurii de prăjire care se pot găsi pe piață nu vor da rezultate corecte când sunt utilizate cu această funcție.



Manual ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ

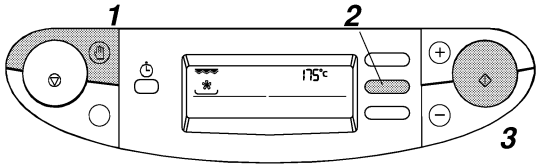

Utilizați această funcție pentru a preîncălzi cuptorul gol.
Nu puneți alimente în cuptor înainte sau în timpul preîncălzirii. Se pot arde din cauza căldurii intense.

1. Apăsați butonul MANUAL pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați butonul de temperatură în mod repetat pentru a fixa temperatura finală preferată.
3. Apăsați pe butonul Start.

Pe durata procesului de încălzire, simbolurile de pe afişaj sunt animate, se afişează PRE- HEAT (PREÎNCÂLZIRE), şi este afişată temperatura curentă cu cifre care clipesc până când se atinge temperatura fixată.

În momentul în care este atinsă temperatura fixată, cuptorul comută automat la funcția Aer forțat manual şi păstrează temperatura fixată timp de 10 minute înainte de a se dezactiva. Pe această durată, vă aşteaptă să introduceți alimentele, să fixați durata de coacere dorită şi să apăsați butonul START pentru a începe coacerea.



Nu utilizați cu această funcție.

Preîncălzirea este efectuată întotdeauna cu cuptorul gol.

Manual AER FORȚAT

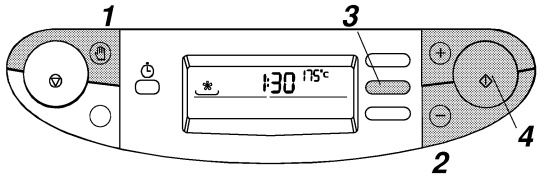

1. Apăsați butonul MANUAL pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați pe butoanele +/- pentru a fixa durata de coacere.
3. Apăsați butonul de temperatură în mod repetat pentru a fixa temperatura finală preferată.
4. Apăsați pe butonul Start.

Utilizați grătarul de sârmă de jos pentru a pune alimentele pe el şi pentru a permite aerului să circule în mod corespunzător în jurul alimentelor.

Utilizați farfuria de coacere atunci când preparați articole de mici dimensiuni, cum ar fi fursecri sau cornuri.

Utilizați această funcție pentru a găti bezele, produse de patiserie, pandişpanuri, sufleuri, pasăre şi fripturi.



Nu utilizați cu această funcție.

Odată ce procesul de încălzire a început, temperatura poate fi reglată uşor prin apăsarea butonului de temperatură.

Manual AER FORȚAT COMBI

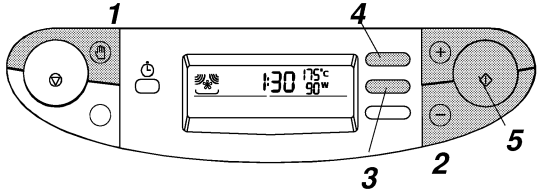

1. Apăsați butonul MANUAL pentru a selecta funcția dorită.
2. Apăsați pe butoanele +/- pentru a fixa durata de coacere.
3. Apăsați butonul de temperatură în mod repetat pentru a fixa temperatura finală preferată.
4. Apăsați butonul WATT în mod repetat pentru a fixa nivelul de putere preferat.
5. Apăsați pe butonul Start.

Utilizați grătarul de sârmă de jos pentru a pune alimentele pe el şi pentru a permite aerului să circule în mod corespunzător în jurul alimentelor.

Utilizați această funcție pentru a găti fripturi, pasăre, cartofi cu coajă, alimente congelate gătite, pandişpanuri, produse de patiserie, peşte şi budinci.



Nu utilizați cu această funcție.

Odată ce procesul de încălzire a început, temperatura poate fi reglată uşor prin apăsarea butonului de temperatură. De asemenea este posibilă şi schimbarea nivelului de putere a microundelor. Nivelul maxim posibil de putere al microundelor când se utilizează funcția Aer forțat combi este limitat la un nivel prereglat din fabrică.